


PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE AUDIO AVEC **L'APPLICATION LIBATONE**

Téléchargez l'application gratuite Libratone pour personnaliser votre expérience FullRoom™ avec les haut-parleurs Libratone. Indiquez des informations concernant l'emplacement de votre système sonore et l'application ajuste automatiquement les paramètres de vos haut-parleurs Libratone en fonction des spécificités de la pièce.

Vous pouvez l'obtenir dans l'App Store ou sur Google Play.

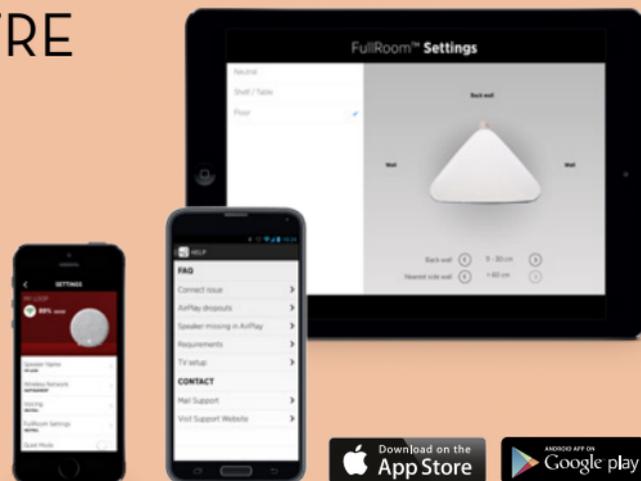

GUIDE RAPIDE **LIBRATONE DIVA**

TV
BLUETOOTH
AIRPLAY
DLNA



CONFIGURATION RAPIDE TV

L'intégralité du manuel et la fiche de garantie sont disponibles sur libratone.com

1

Branchez le Libratone DIVA à votre téléviseur à l'aide d'un câble **mini-jack** pour le son analogique ou d'une entrée **optique** pour le son numérique.

2

Allumez le téléviseur et profitez de votre Libratone DIVA en tant que système audio complet avec caisson de basses intégré.



TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE

Utilisez l'application Libratone pour configurer votre Libratone DIVA de sorte à ce qu'elle fonctionne avec la télécommande de votre téléviseur.

CONFIGURATION RAPIDE DU BLUETOOTH

Appareils Bluetooth®


1

Appuyez sur le **bouton logo** pour allumer le haut-parleur.




2

Appuyez sur le **bouton Bluetooth** et maintenez-le enfoncé durant deux secondes jusqu'à ce que le **bouton logo** émette une séquence en bleu.

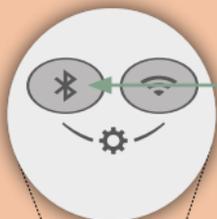


3

Déverrouillez la NFC (Near field communication, ou communication dans un champ proche) de votre téléphone ou de votre tablette et passez votre appareil au-dessus du **bouton logo** ...

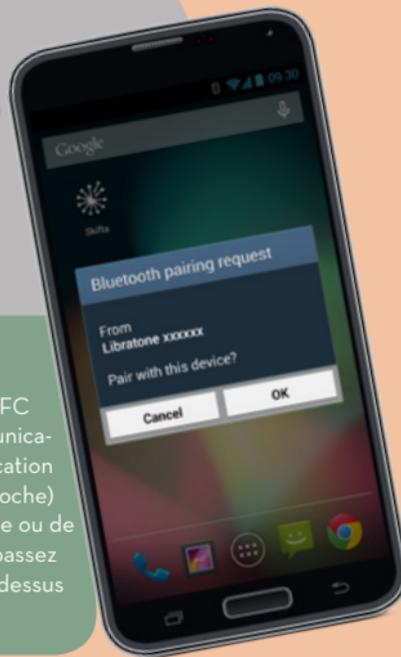


4

... OU connectez le haut-parleur depuis le menu « **Paramètres Bluetooth** ».

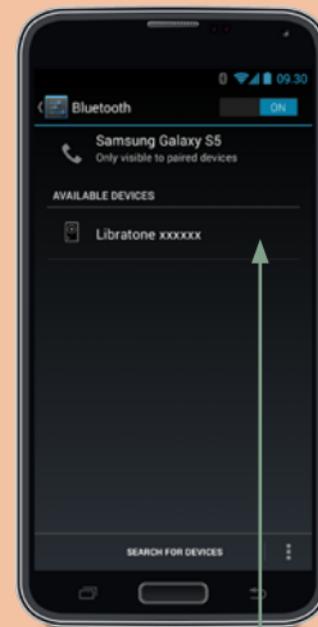

5

Choisissez votre lecteur de musique préféré et libérez votre musique !

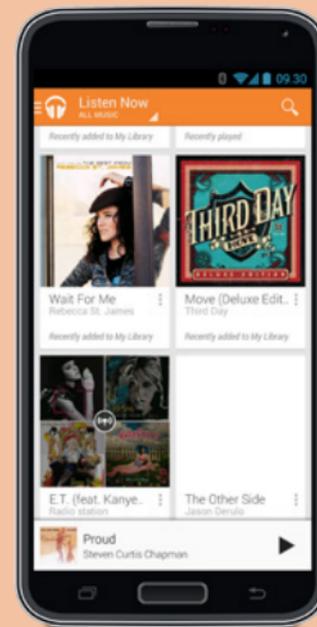

CONFIGURATION RAPIDE D'AIRPLAY

iOS 7 ou plus récent

L'intégralité du manuel et la fiche de garantie sont disponibles sur libratone.com

1

Appuyez sur le **bouton logo** pour allumer le haut-parleur.



2

Connectez votre haut-parleur à votre appareil IOS à l'aide d'un câble USB.



3

Appuyez simultanément sur les deux boutons jusqu'à ce que « **Partager la configuration Wi-Fi ?** » apparaisse.



4

Appuyez sur « **Autoriser** » et patientez jusqu'à ce que le haut-parleur s'éteigne et se rallume. Ensuite, débranchez le câble.

5

Glissez depuis le bas de l'écran vers le haut pour accéder au « **centre de contrôle** » et appuyez sur « **AirPlay** ».

6

Sélectionnez votre haut-parleur.

7

Choisissez votre lecteur de musique préféré et libérez votre musique !



HOUSES

Enregistrez votre haut-parleur sur libratone.com et explorez notre univers de housses de couleurs adaptées à tout type d'intérieurs.



CONFIGURATION RAPIDE DE DLNA

Android / PC

L'intégralité du manuel
et la fiche de garantie
sont disponibles sur
libratone.com




1

Appuyez sur le **bouton logo** pour allumer le haut-parleur.

2

Appuyez sur le **bouton Wi-Fi** et maintenez-le enfoncé durant deux secondes jusqu'à ce que le **bouton logo** clignote en blanc. Lorsqu'il affiche une séquence en blanc (cela peut prendre jusqu'à 20 secondes), le haut-parleur est prêt.

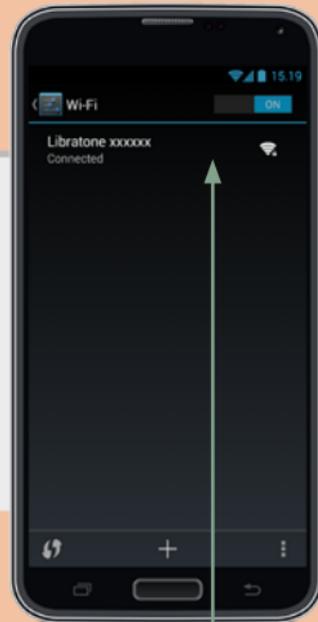

3

Accédez aux « **paramètres Wi-Fi** » et connectez-vous au réseau du haut-parleur.



4

Ouvrez un navigateur, entrez « 192.168.1.1 » et suivez les instructions de configuration du Wi-Fi.

5

Patiencez pendant que le haut-parleur s'éteint et se rallume. Le **bouton de logo** respire en blanc lorsque le haut-parleur est prêt.



6

Ouvrez un lecteur de musique DLNA. Sélectionnez votre haut-parleur et appuyez sur le bouton de lecture pour libérer votre musique.

HOUSES

Enregistrez votre haut-parleur sur libratone.com et explorez notre univers de housses de couleurs adaptées à tout type d'intérieurs.

