


PERSONALIZZA LA TUA ESPERIENZA AUDIO CON L'APP LIBRATONE

Scarica l'app gratuita Libratone per personalizzare la tua esperienza FullRoom™ con gli altoparlanti Libratone. Fornendo all'applicazione informazioni sulla posizione del sistema audio, essa regolerà automaticamente le impostazioni degli altoparlanti Libratone per adattare il suono alla stanza.

Per scaricare l'app, vai sull'App Store o su Google Play.

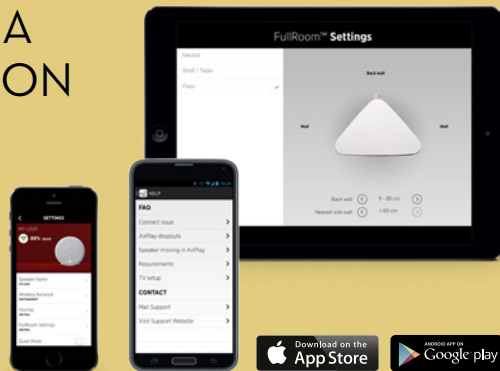

GUIDA RAPIDA LIBRATONE ZIPP

AIRPLAY
BLUETOOTH
DLNA

www.libratone.com


LIBRATONE
360 Scandinavian™



CONFIGURAZIONE RAPIDA AIRPLAY

iOS 7 o versione successiva

Troverai il manuale completo e la garanzia su libratone.com

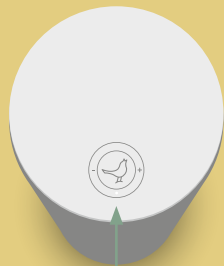

1

Premi il **tasto Logo** per accendere l'altoparlante.



3

Premi **entrambi i tasti** contemporaneamente: apparirà l'avviso "Condividere le impostazioni Wi-Fi?".


2

Collega l'altoparlante al dispositivo iOS tramite un cavo USB.




4

Premi "**Consenti**" e attendi il riavvio dell'altoparlante. Rimuovere il cavo.

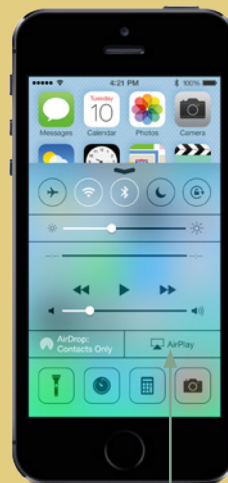


5

Scorri sulla parte inferiore del display per accedere al "**Centro di Controllo**" e premi "**AirPlay**".

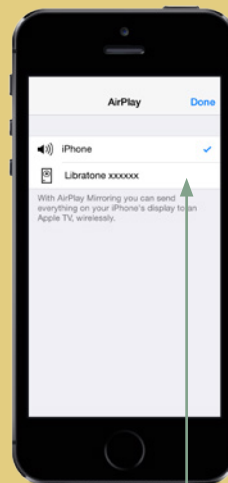

6

Scegli l'altoparlante.

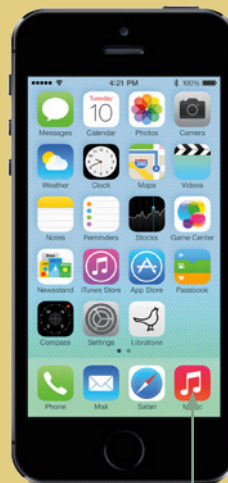

7

Scegli il tuo lettore musicale preferito e dai via libera alla musica!

RIVESTIMENTI


Registra il tuo altoparlante su libratone.com e scopri la nostra vasta gamma di rivestimenti, disponibili in più tonalità cromatiche per adattare a qualsiasi spazio abitabile.



CONFIGURAZIONE RAPIDA BLUETOOTH

Dispositivi Bluetooth®

Troverai il manuale completo e la garanzia su libratone.com

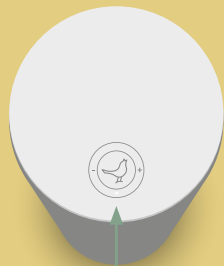

1

Premi il **tasto Logo** per accendere l'altoparlante.




2

Tieni premuto il **tasto Bluetooth** per due secondi, fino a che il **tasto Logo** non diventa blu e inizia a lampeggiare.


3

Sblocca il telefono o il tablet NFC (Near Field Communication) e passa il mouse sul **tasto Logo** ...

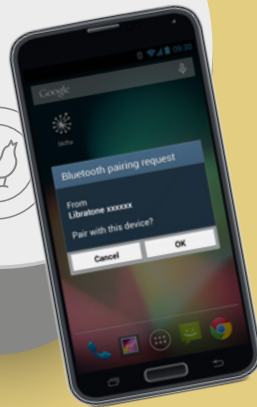


4

... OPPURE, collegati all'altoparlante tramite il menu **"impostazioni Bluetooth"**.

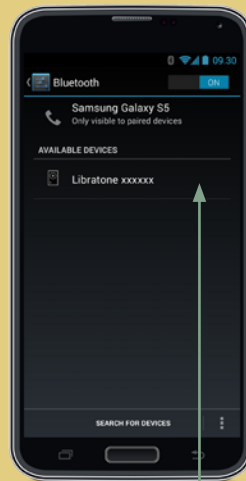

5

Scegli il tuo lettore musicale preferito e dai via libera alla musica!

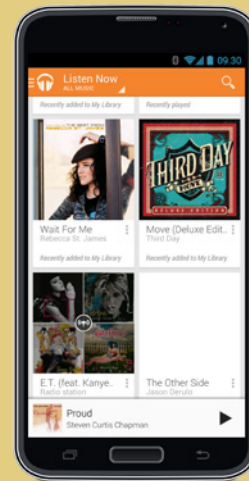

RIVESTIMENTI


Registra il tuo altoparlante su libratone.com e scopri la nostra vasta gamma di rivestimenti, disponibili in più tonalità cromatiche per adattarle a qualsiasi spazio abitabile.



CONFIGURAZIONE RAPIDA DLNA


Android / PC

Troverai il manuale completo e la garanzia su libratone.com

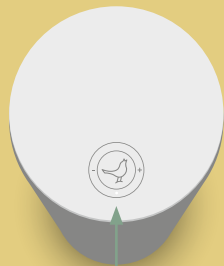


1

Premi il **tasto Logo** per accendere l'altoparlante.

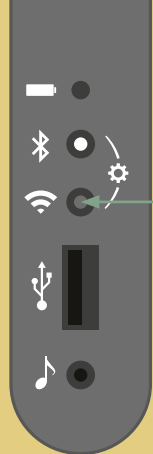


2

Tieni premuto il **tasto Wi-Fi** per due secondi, fino a che il **tasto Logo** diventa bianco e inizia a lampeggiare. Quando il **tasto Logo** diventa bianco e lampeggia in modo rapido (occorrono fino a 20 secondi), significa che il dispositivo è pronto.

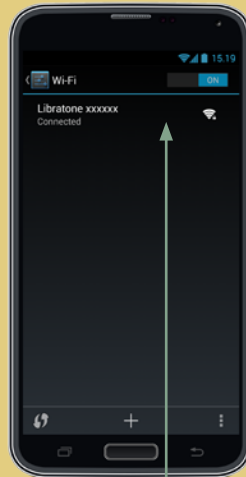

3

Apri "**Impostazioni Wi-Fi**" e collegati alla rete dell'altoparlante.

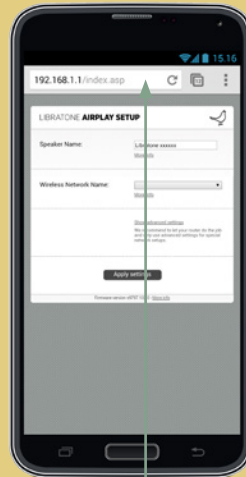


4

Apri un browser, digitare "192.168.1.1" e segui le impostazioni per la configurazione del Wi-Fi.



5

Attendi che l'altoparlante si riavvi. Il **tasto Logo** diventa bianco e lampeggia lentamente.

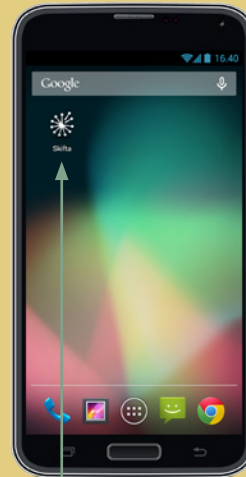

6

Apri un lettore musicale DLNA. Seleziona l'altoparlante e premi "play" per liberare la musica.

RIVESTIMENTI

Registra il tuo altoparlante su libratone.com e scopri la nostra vasta gamma di rivestimenti, disponibili in più tonalità cromatiche per adattare a qualsiasi spazio abitabile.

